



Línea de productos Baseline

Ajax SpaceControl Jeweller


Mando inalámbrico para el control del sistema Ajax.



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

4 botones

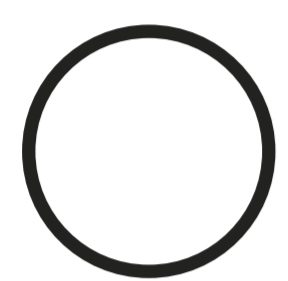

Armar

Arma el sistema



Desarmar

Desarma el sistema



Modo Noche

Activa el Modo Noche (arma los dispositivos para la seguridad perimetral)



Pánico

Notifica a una compañía de seguridad y a los usuarios sobre el peligro o una emergencia

Protección contra la activación accidental de la alarma: pulsación doble o larga



Jeweller


tecnología de comunicación

- Hasta 1.300 m de comunicación por radio, sin obstáculos
- Cifrado y autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Indicación LED de la ejecución de los comandos



Autonomía superior

- Hasta 5 años de funcionamiento
- Batería reemplazable preinstalada
- Notificación de batería baja

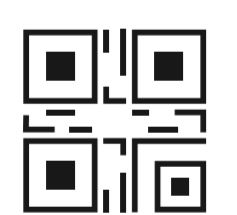

Configuración rápida




- Vinculación con un hub mediante el código QR
- Control y configuración remotos en la app
- Se puede llevar en el bolsillo o en el llavero

<p>Cumplimiento de normas</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017</p>	<p>Compatibilidad</p> <p>Hubs Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Repetidores de señal ReX, ReX 2</p>	<p>Comunicación con el hub</p> <p>Tecnología de comunicación Jeweller</p> <p>Bandas de frecuencia 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta.</p> <p>Alcance de comunicación vía Jeweller hasta 1.300 m Sin obstáculos.</p>	<p>Fuente de alimentación</p> <p>Batería 1 × CR2032 Preinstalada.</p> <p>Duración de la batería hasta 5 años</p>
<p>Instalación</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de –25 °C a +50 °C</p> <p>Humedad de operación hasta 95%</p> <p>Clasificación de protección IP50</p>	<p>Carcasa</p> <p>Color blanco negro</p> <p>Dimensiones 65 × 37 × 10 mm</p> <p>Peso 13 g</p>	<p>Kit completo</p> <p>Ajax SpaceControl Jeweller 1 × batería CR2032 (preinstalada) Guía rápida</p>	



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

support.ajax.systems/en/manuals/ajaxspacecontrol

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)